


# Emma®

## AUFBAU ANLEITUNG EMMA BOXSPRINGBETT

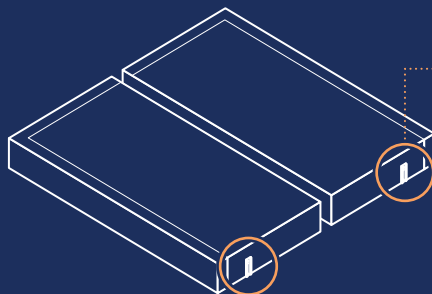


1

Richte die linke und rechte Bettbasis so aus, dass sich die Schieberegler für die Befestigung des Kopfteils an der selben Seite befinden.

2

Befestige die sechs Holzfüße an den sichtbaren Ecken der Bettgestelle. Jeweils drei Füße pro Bettgestell.

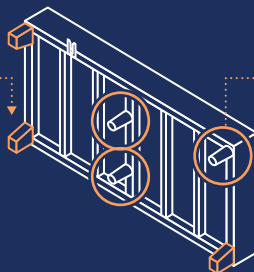


3

Befestige die anderen sechs Füße an den nicht sichtbaren Ecken des Bettes, für besseren Halt. Jeweils drei Füße pro Bettgestell (orange Kreise).


4

Verwende nun die Befestigung zwischen den beiden Bettgestellen, um diese aneinander zu fixieren.

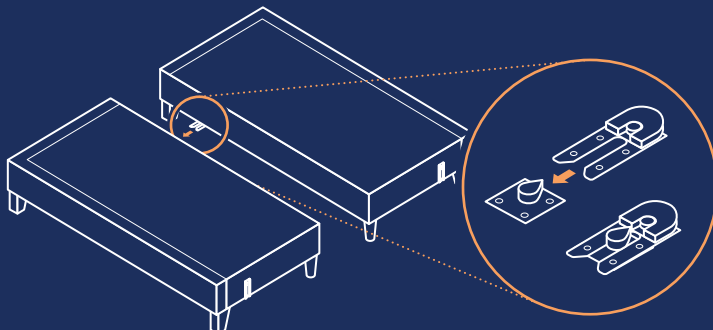

5

Schiebe das Kopfteil nun vorne in die Schieberegler, bis das Kopfteil den Boden berührt.

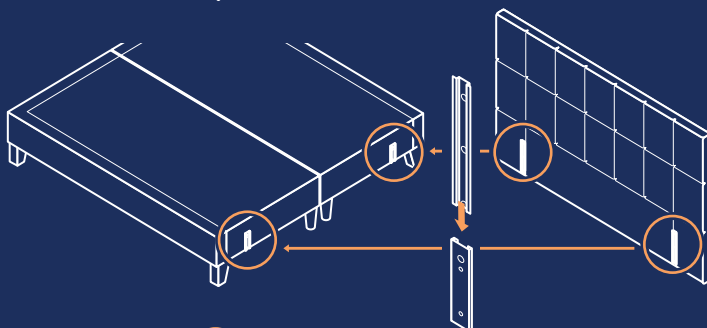

6

Öffne nun den Reisverschluss des Bezuges, um die Matratze hineinzulegen. Schließe daraufhin den Bezug mit dem oberen weißen waschbaren Teil.

7

Lege den Topper auf die Matratze.